



**Manuel d'installation et d'utilisation de votre Barbecue Šulcs BBQ®**  
**modèle Classique XL**

## Contenu :

1- 2x Pied avant

2- 2x Pied arrière

3- 1x Kit poignée + fixations

4- 24x Vis 6x16 + rondelles et écrous

5- 16x Vis 6x30 + rondelles et écrous

11- 1x Grille de cuisson


6- 1x Kit Roues

7- 4x Renfort de pieds

8- 1x Lot de 10 brochettes

9- 1x Plaque foyer

10- 1x Outil de levage pour grille de cuisson

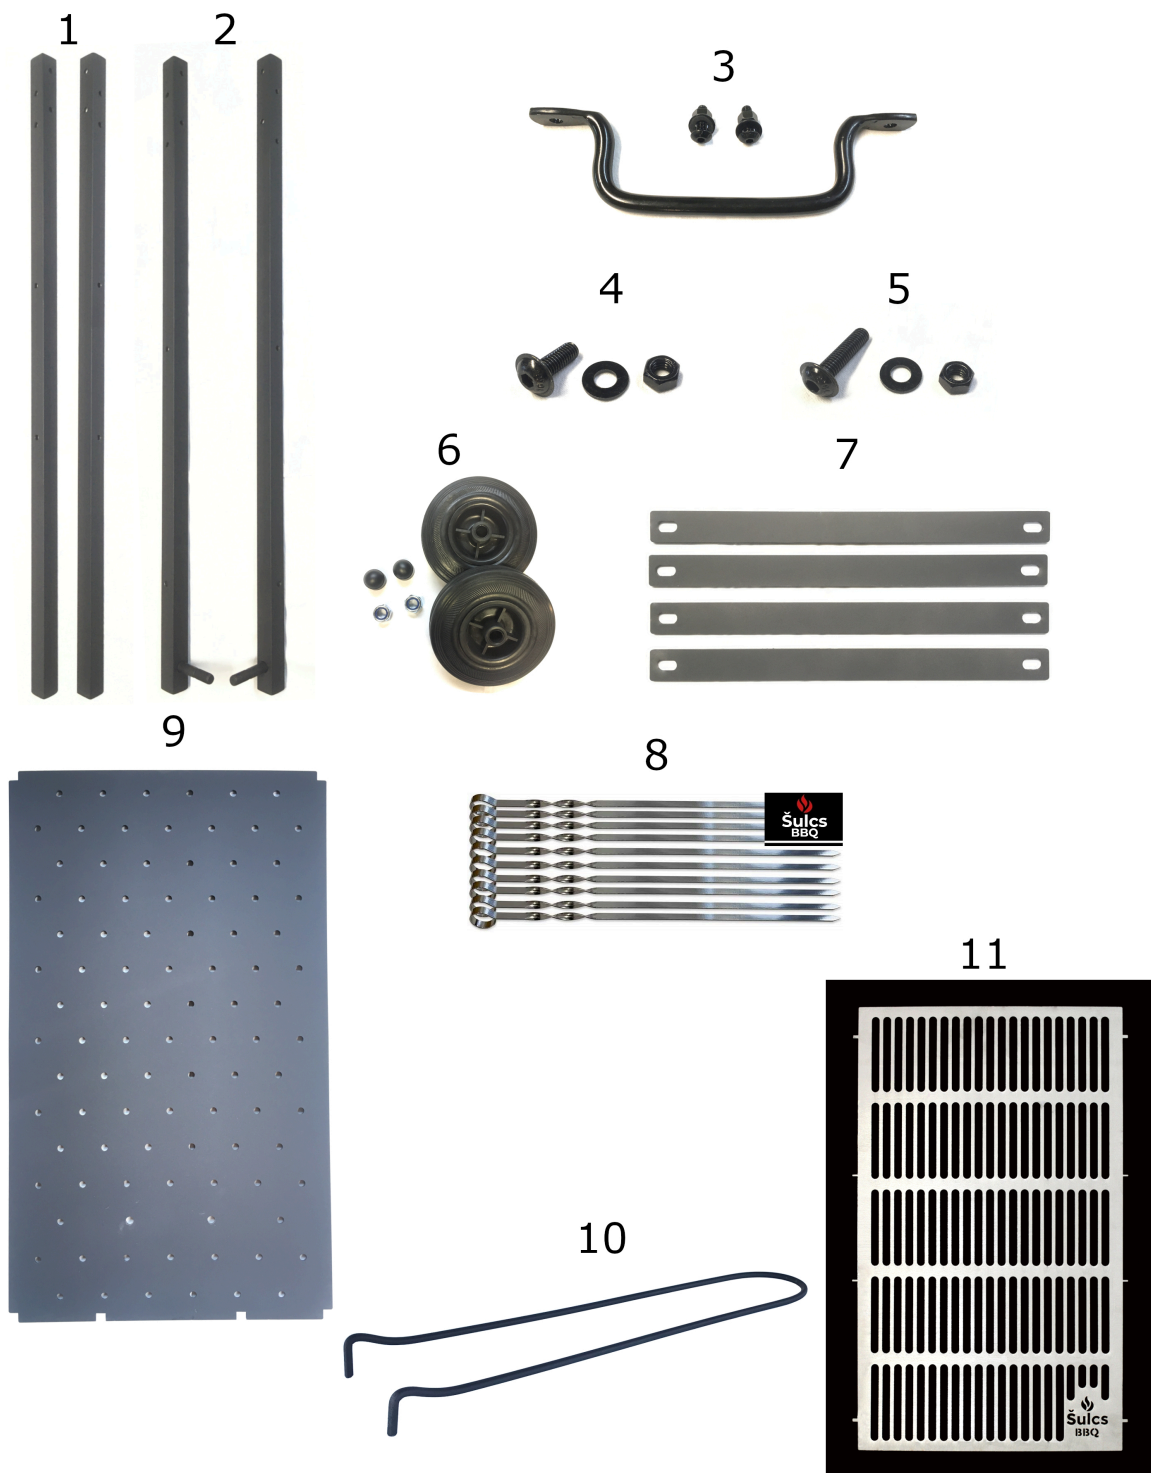


## **Montage :**

1 - Positionner le corps du barbecue sur un élément permettant de le maintenir en hauteur comme, idéalement, deux tréteaux. Préparer les éléments de fixations (3), (4) et (5).


Outillage nécessaire: 1 clé hexagonale de 4mm, 1 clé hexagonale de 3mm, 2 clés plates de 10mm et 8mm et une clé de 19mm pour les roues.



2 – Positionner l'un des pieds avant, placer l'une des vis (4) puis ajuster la hauteur de ce dernier jusqu'à être centré (image 1), serrer **à la main**, une fois le pied bien centré, placer les autres vis (image 2) puis serrer normalement à l'aide de la clé hexagonale de 4mm (image 3). Répéter l'opération pour les 4 pieds.

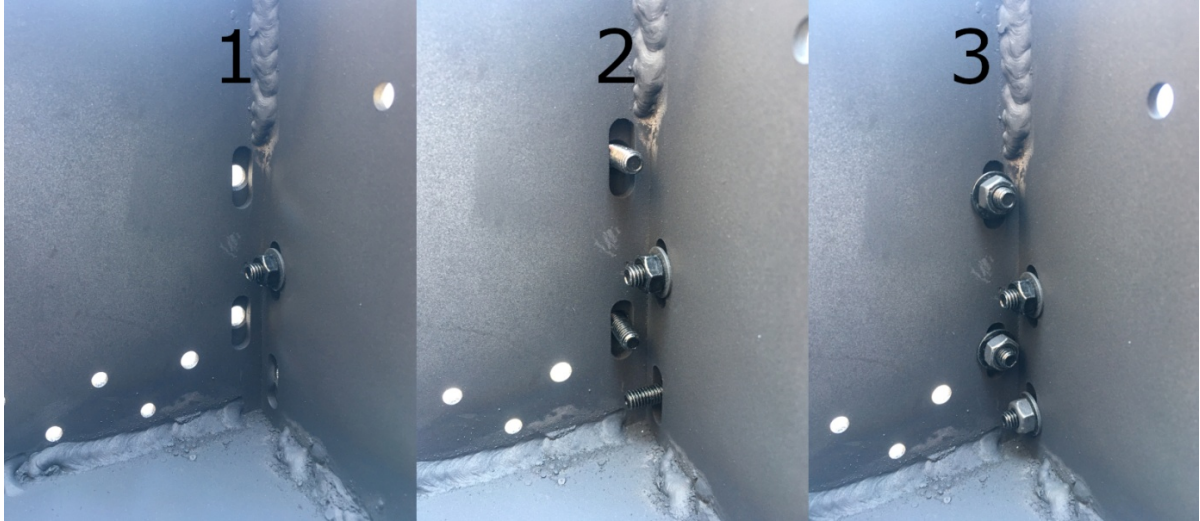


3 – Fixer à l'aide des vis (4), les 4 renforts :

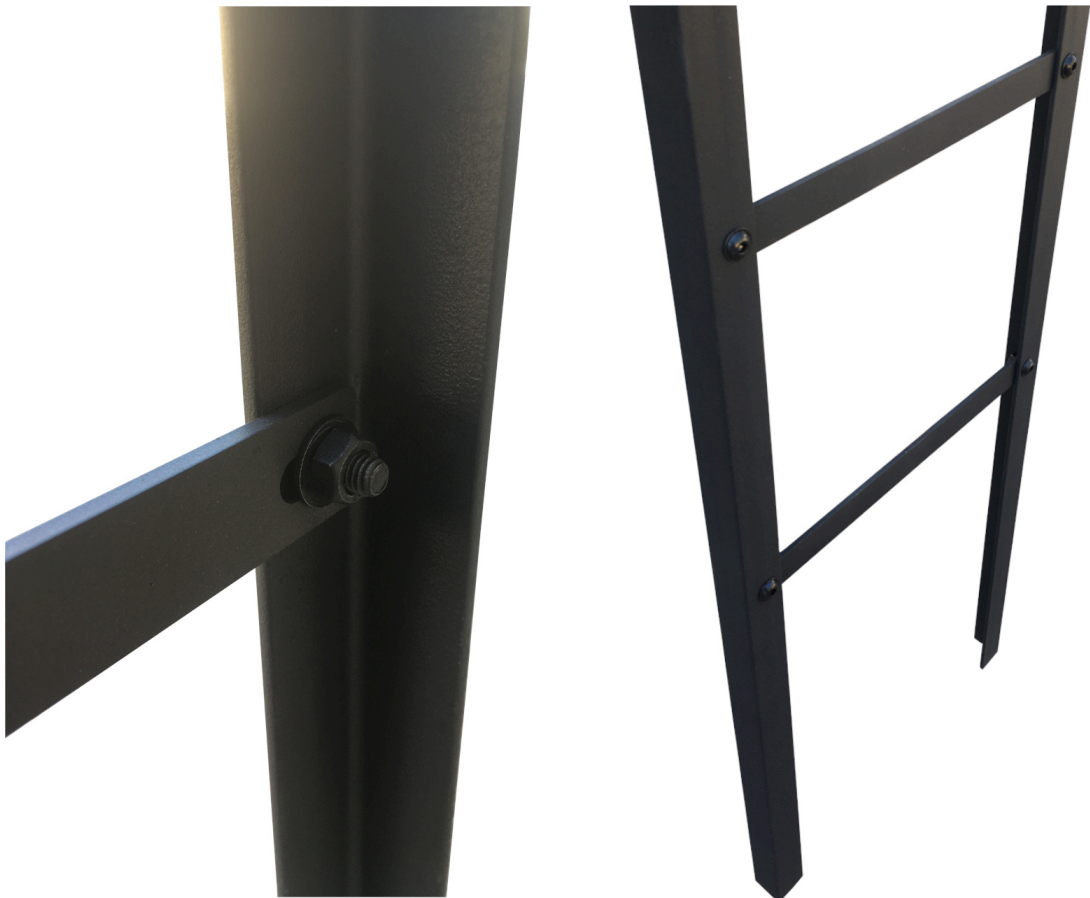




4 – Il est possible que vos roues (6) ne soient pas prémontées, dans ce cas, il est nécessaire de les positionner sur les axes de pieds arrière, puis, de visser l'écrou jusqu'à être légèrement en contact avec la roue, ce dernier est pourvu de frein filet. Insérer ensuite les caches de protection plastique noir.




5 – Fixer la poignée (3) à l'aide de la clé hexagonale de 3mm :

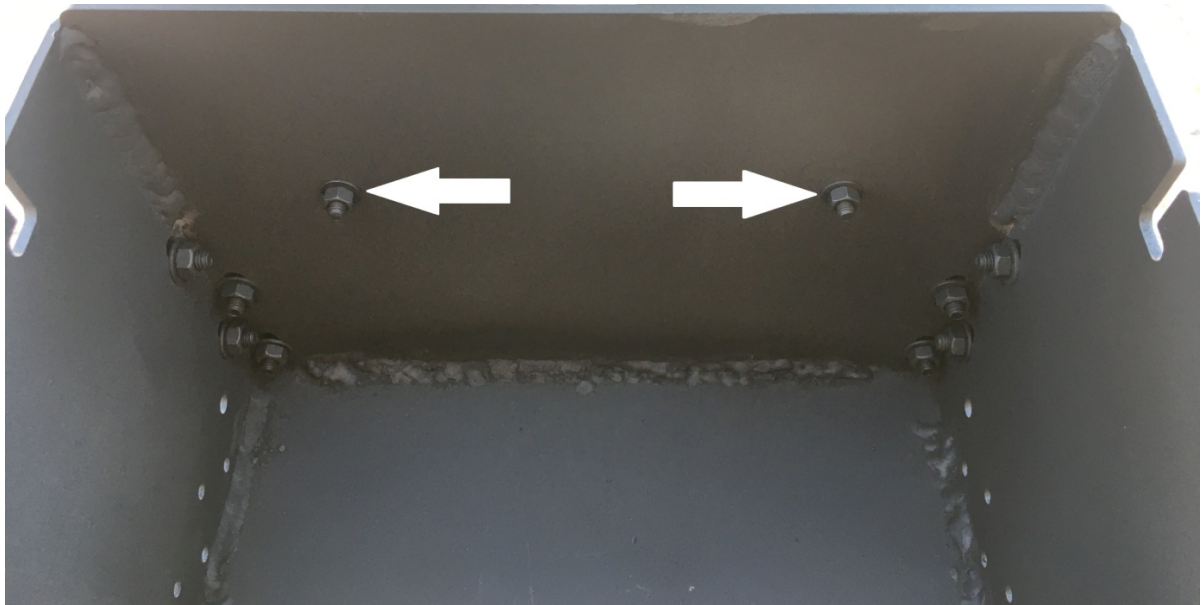

6 – Installation des 16 boulons de maintien (5) de la plaque foyer (9), aux emplacements indiqués ci-dessous, ainsi que 2 à l'avant, puis 2 autres face arrière :

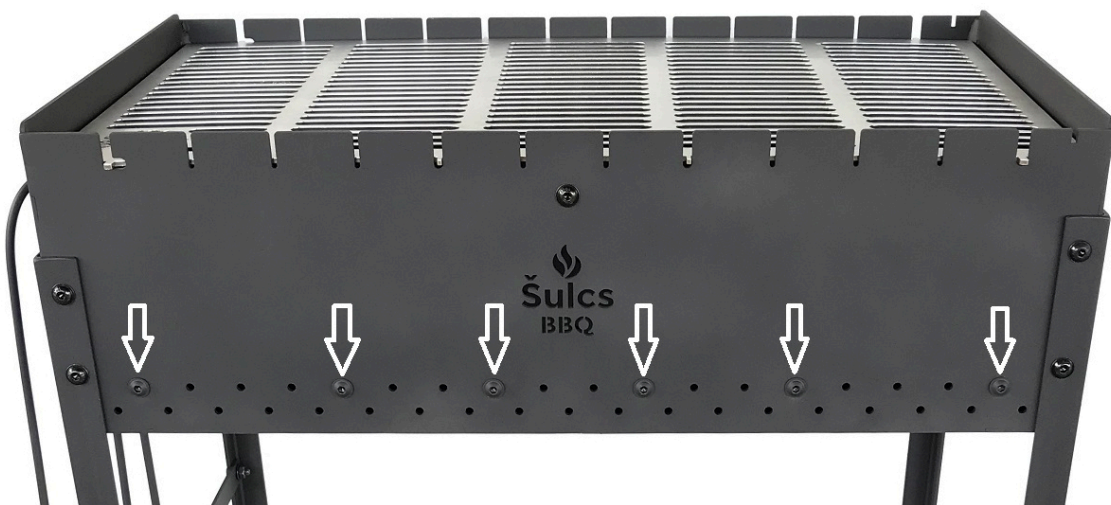

7 – Positionner la plaque foyer (9) à l'aide de l'outil (10), l'installer entièrement dans le corps, la barre de renfort latérale reste en place.

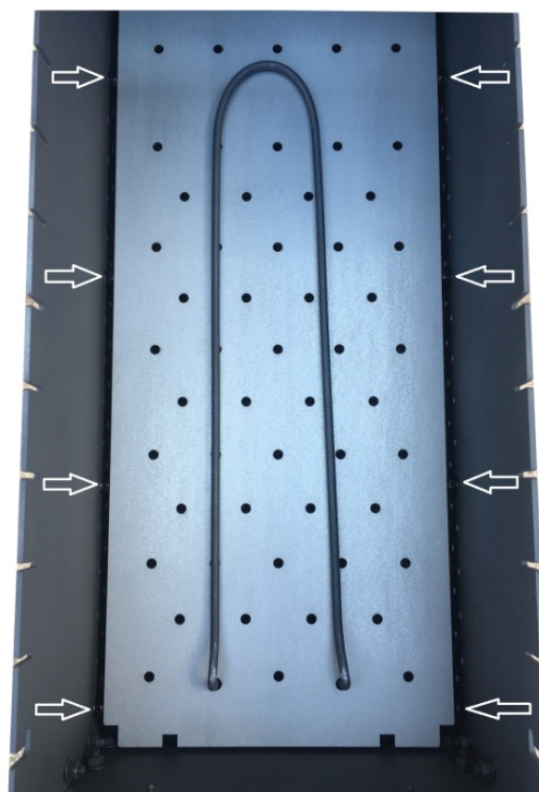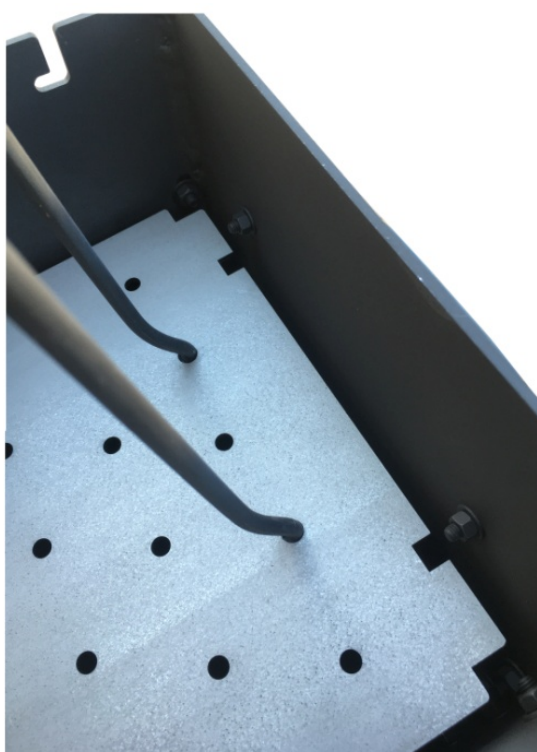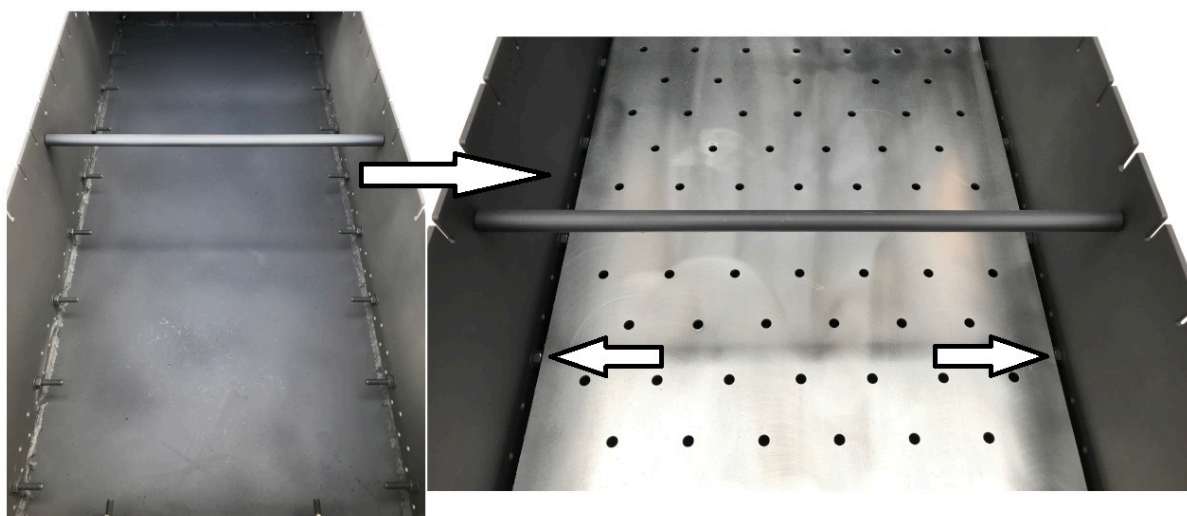

**Positionner la plaque à égale distance des côtés, c'est-à-dire, sur la longueur des boulons et non sur les écrous (voir photo).**



8- La plaque de cuisson (11), quel que soit le modèle, se manipule à l'aide l'outil (10) et peut se verrouiller si nécessaire (image 4).

